


快調な作動を得るため、必要に応じて下記のメンテナンスを行いましょう。

スーパー・シリコン

マガジンのガス・ルート・パッキン内へ約1秒スプレーしてください。


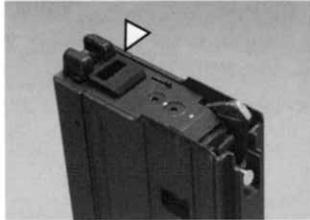


通常分解でボルト・キャリアを取り出し、ローディング・ノズルを引き出してピストンのリング部分へ約1秒スプレーしてください。



S.G.C.

通常分解でボルト・キャリアを取り出し、外側の擦れる部分へ約1秒スプレーしてください。

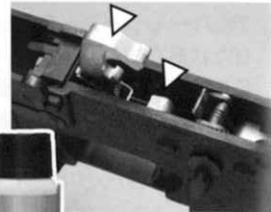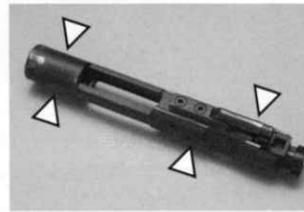

通常分解し、メイン・フレームの中にあるトリガー、ハンマーの周囲に約1秒スプレーしてください。




警告

銃身内部やラバー・チャンパーには、絶対にスプレーしないでください。銃身に BB 弾が詰まったりするなど、正確に発射ができなくなります。

ブローバック・スピード・グリス

ストックのリリース・レバー全体を引き下げ、ストックを抜き去ります。パッファー・チューブの固定穴の根本側より3番目の穴から、内部のリコイル・スプリングに2~3滴たらしめてください。

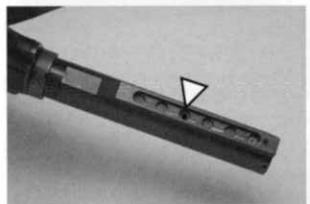

スーパー・シリコン
70ml ¥525(税込)

S.G.C.
80ml ¥525(税込)

ブローバック・スピード・グリス
2本入 ¥840(税込)



重要



●マガジンのガスについて

メンテナンスや保管の際にガス抜きする必要はありません。バルブを指などで押し込んでガスを抜くと、内部のパッキン等を傷め、故障の原因となりますので、絶対にしないでください。

●マガジンの残弾について

ご使用後はマガジン内のBB弾を取り出してください。マガジンにBB弾を入れたまま放置したり、持ち歩くことはおやめください。マガジン・スプリングに負担をかけ、部品の変形や、装弾不良を引き起こす原因となります。

●銃身のメンテナンス

銃身内部が汚れているとBB弾が正常に発射できなくなる場合があります。その場合は綿棒等で汚れを拭き取ってください。

ご使用上の注意

- 正常な作動を得るためには、必ず適度の注油を行ってください。注油を欠かすとパッキン類の消耗を早め、故障の原因となります。
- 注油は上記指定箇所に少量を行うようにしてください。ご使用前またはご使用后、定期的に行うのが上手なお手入れのコツです。
- 銃身内やチャンパーおよびローディング・ノズル内部等の機関部には、絶対に注油しないでください。故障の原因となります。
- 当製品に使用しているパッキン類は消耗品です。消耗したパッキン類では正常な作動は得られませんので、早めに交換してください。
- 当製品は改造防止のために法規定で定められた強度で製造されています。そのため各部品の耐久性には限度があり、消耗した部品は交換を必要とする場合があります。あらかじめご了承ください。なお耐用期間は使用状況により大幅に異なります。

保管の方法

●別々に保管

マガジン内とチャンパー内に残弾がないことを確認してから、なるべく銃本体とガス・ポンベやBB弾は別々に保管するようにしましょう。

●箱やガン・ケースに入れる

マナーとして、保管の際は銃をむき出しにしないで、付属の箱や市販のガン・ケース等に入れましょう。

●子供などの手の届かない場所に

対象年齢以下の幼児や子供、操作のわからない人、マナーが守れない人の手が届かない場所に保管してください。銃の保管は必ず持ち主の責任で確実に行ってください。

保管する際のお願い

- 銃やガス・ポンベは高温になる場所や車内等、直接日光の当たる場所に放置や保管しないでください。爆発の恐れがあり危険です。
- 使い終わったガス・ポンベは爆発する危険がありますので、火中に投じしないでください。また破棄する際はすべて使い切ってください。
- ガスが人体にかかると低温やけどの恐れがあり大変危険です。子供や操作のわからない人等の手が届かない場所に保管してください。
- メンテナンス・オイル類は直接吸引したり飲み込んだりすると、健康を損なう恐れがあります。子供や操作のわからない人等の手が届かない場所に保管してください。
- BB弾は撃ち終わった後は回収しましょう。子供が飲み込んだり等、思わぬ事故・事件の原因となります。また、屋外での使用は環境を損なう恐れがありますので、ご注意ください。